

増設LCDキット 取扱説明書

CF-VLC82SJS
品番 CF-VLC82XJS

保証書別添付

このたびは、パナソニック 増設LCDキットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

増設LCDキットをCF-82に取り付けて、ダブルディスプレイとしてお使いになることができます。また、外部ディスプレイコネクタを2つに増設します。

ダブルディスプレイにした場合も、基本操作はシングルディスプレイタイプと同じです。

ご使用の際には、この説明書とあわせて、コンピューター本体の『取扱説明書』および『操作マニュアル』をよくお読みください。

ダブルディスプレイのウィンドウ操作は、『操作マニュアル』（“ダブルディスプレイ”）に記載されています。

お知らせ




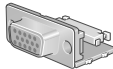
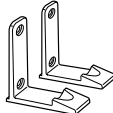
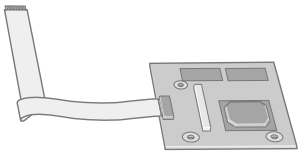
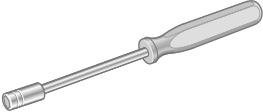




- CF-VLC82SJSはSXGAディスプレイ搭載モデル用、CF-VLC82XJSはXGAディスプレイ搭載モデル用です。

<CF-VLC82XJSのみ>

- 増設LCDキットに付属のディスプレイは、正面から見て右側に取り付けるように設計されています。左側に取り付けると、ディスプレイを縦長に回転させたときに、画面が正しい向きで表示されません。
- 増設LCDキットに付属のディスプレイは回転させることができますが、シングルディスプレイモデルに元々取り付けられていたディスプレイは回転させることができません。
- Windows 98モデル、Windows NTモデルは、ダブルディスプレイに変更できません。

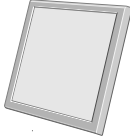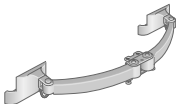使用前に必ずお読みください

付属品

ディスプレイ 1 個	アーム 1 個	カバー 1 個
		
外部ディスプレイコネクタ 1 個	転倒防止金具 2 個	
		
VGA カード (ケーブル付き) 1 枚	六角ドライバー 1 本	
		
ネジ(3種類)およびビス 16 個		
 ネジ(A) 1 個	 ネジ(B) 3 個	 ネジ(C) ... 10 個
 六角ビス(D) . 2 個		
(カバー用、 ワッシャー 2 つ付き)	(VGA カード用)	(アーム / ディスプレイ / 転倒防止金具用、 ワッシャー 1 つ付き)
(外部ディスプレイ コネクタ用)		

印刷物 取扱説明書 (本書) . . . 1 部 保証書 . . . 1 部

お知らせ

本書では、CF-VLC82XJSのイラストを使用しています。

●お客様へ


増設LCDキットの取り付け・取り外しは、台座の取り外しおよびVGAカードの取り付けが必要となるため、必ずお買い上げになった販売店にご依頼ください。

●販売店の技術者の方へ

VGAカードは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった静電気により破壊される場合があります。取り付けおよび取り外しのときは、端子などに触れないようにしてください。また、本体内部の部品や端子などに触ったり、ゼムクリップなどの異物を入れないでください。機器が破損したり、火災・感電の原因になります。

アームと台座部の間に指を入れないでください。

ディスプレイ使用時は、アームを手で持ったり、アームと台座部の間に指を入れたりしないでください。アームと台座部の間で指を挟む恐れがあります。

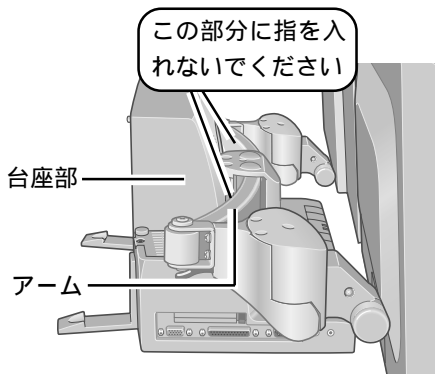


転倒防止

ダブルディスプレイとしてお使いになるときは、必ず転倒防止金具を取り付けてください。対面セッティングや両方のディスプレイを背面にする場合などにディスプレイの位置により背面側に重心が移動し、転倒することがあります。(👉 6ページ)

持ち運び

アームやディスプレイがネジで固定されていることを確認し、背面側から両方のディスプレイの接続部(イラストで示した部分)を両手で持ってください。接続部以外の部分を持つと、バランスが崩れて落下し、けがや故障の原因になります。

(コンピューター本体に付属の『取扱説明書』もご覧ください。)

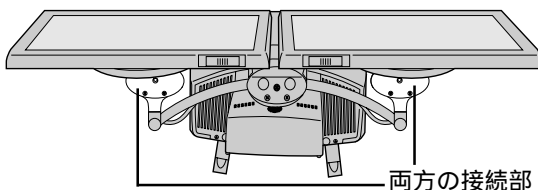

取り付け/取り外し(販売店の技術者の方へ)

取り付け/取り外し 手順の流れ

<取り付けるとき>

(ダブルディスプレイにするとき)

電源を切る

シングルディスプレイを取り外す

VGA カードを取り付ける

アームを取り付ける

ダブルディスプレイを取り付ける

(ダブルディスプレイの操作は、コンピューター本体の『操作マニュアル』(“ダブルディスプレイ”)をご覧ください。)

<取り外すとき>

(シングルディスプレイにするとき)

電源を切る

ダブルディスプレイを取り外す

アームを取り外す

シングルディスプレイを取り付ける

取り付ける(ダブルディスプレイにする)


お願い

取り付け・取り外しの前に、必ず電源を切ってください。スタンバイ・休止状態では行わないでください。
また、電源コードおよび接続しているすべてのケーブルを取り外してください。

シングルディスプレイを取り外す


- 1 ディスプレイ接続部のネジ(2つ)を取り外す。
取り外したネジは、付属のネジ(C)と同じ形状です。アームやディスプレイを取り付けるときに使いますので、なくさないようにしてください。

- 2 台座部を押さえ、ディスプレイを持ち上げて取り外す。

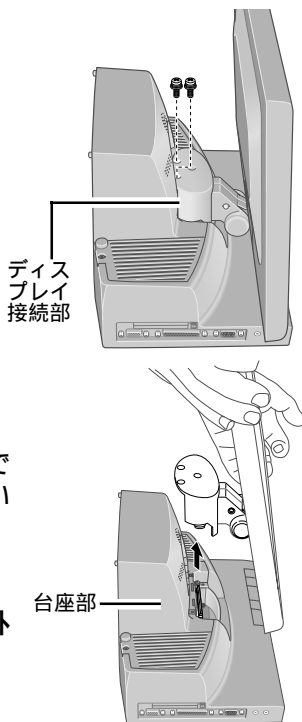


付属のVGAカードを取り付ける


- 1** VGAカードに接続されているフラットケーブルを、外部ディスプレイコネクタに接続する。

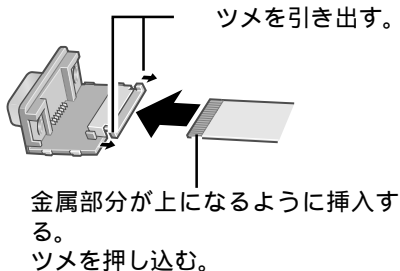


- 2** 底面のネジ(長いネジ4つ)を取り外す。

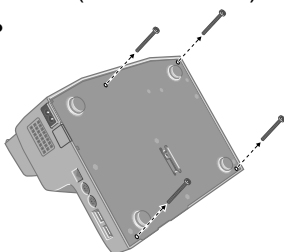


- 3** 台座部全体を上を持ち上げ、底面から台座部を取り外す。

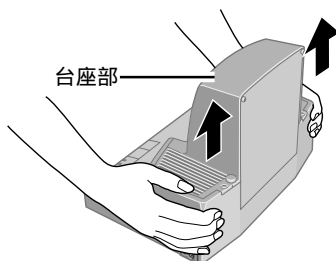

- 4** 取り外した台座を裏返し、外部ディスプレイコネクタの装着部分に取り付けられているカバーを取り外す。

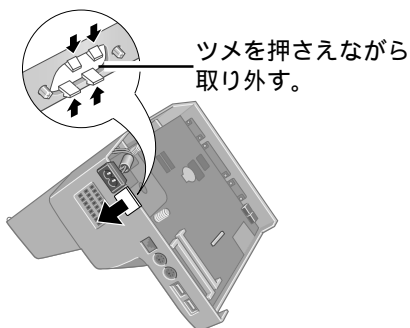


- 5** 増設LCDキットに付属のVGAカードをコネクタに取り付ける。

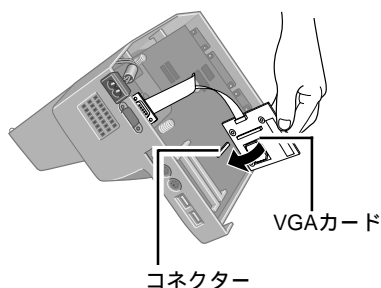


取り付け/取り外し

- 6** VGAカードを付属のネジ(B、3つ)で固定し、外部ディスプレイコネクターを付属の6角ビス(D、2つ)で固定する。
6角ビス(D)は、付属の6角ドライバーを使って固定してください。

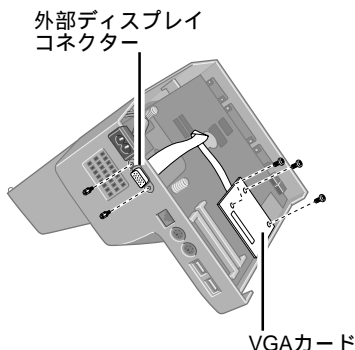


- 7** 台座を底面に元どおり取り付け、通風孔部分を上からしっかりと押す。
底面のコネクターと接続されます。

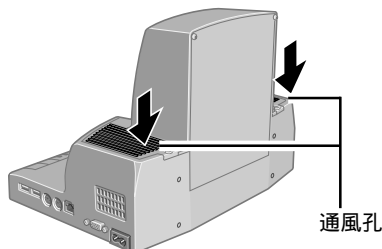

- 8** 手順2で取り外したネジ(長いネジ4つ)を底面に取り付ける。

- 9** 背面に転倒防止金具を取り付け、付属のネジ(C、4つ)で固定する。


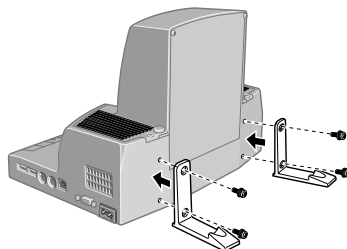


お知らせ


ダブルディスプレイとしてお使いになるときは、必ず転倒防止金具を取り付けてください。対面セッティングや両方のディスプレイを背面にする場合などにディスプレイの位置により背面側に重心が移動し、転倒することがあります。

アームを取り付ける


- 1** アームの両端を前方向に回転させる。
台座側の穴(3つ)にアーム接続部の突起(3つ)を差し込む。

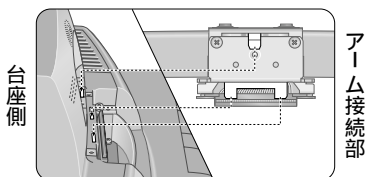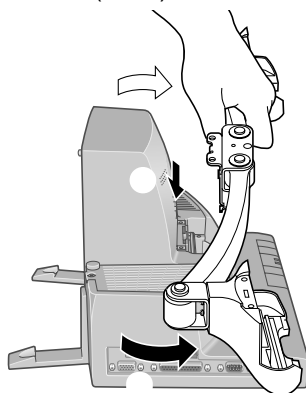

- 2** ネジ穴が確認できるように台座部とアームの間を広げる。
シングルディスプレイを取り外した時のネジ(2つ)と付属のネジ(C、2つ)で固定する。
これら4つのネジの形状は同じです。

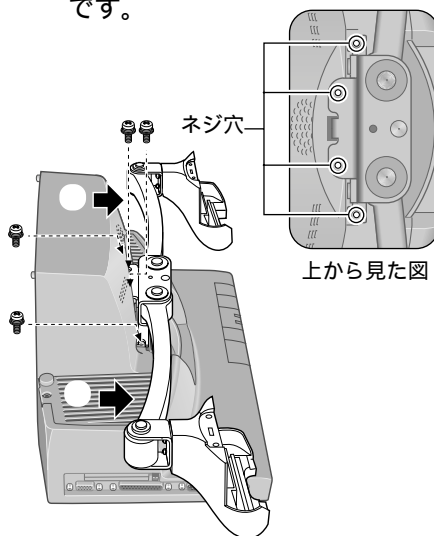


- 3** アームにカバーを取り付け、付属のネジ(A、1つ)で固定する。

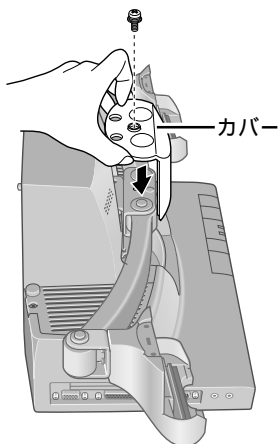


取り付け/取り外し

付属のディスプレイを取り付ける

1 アーム側の穴(3つ)にディスプレイ
接続部の突起(3つ)を差し込む。

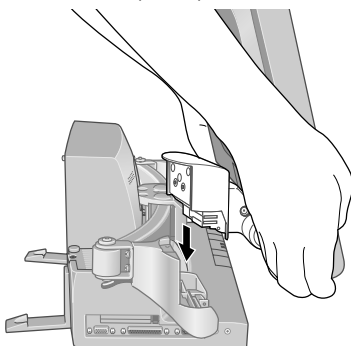


アーム側

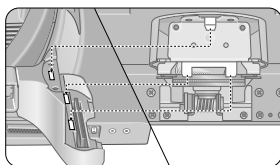

ディスプレイ接続部

2 付属のネジ(C、2つ)で固定する。

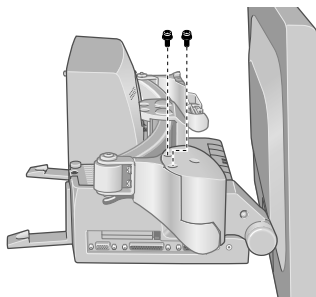


3 もう一方のディスプレイも同様に
取り付ける。

お願い

< CF-VLC82XJSのみ >

必ず、シングルディスプレイ時に取り付けられていたディスプレイを本体背面から見て右に、増設のディスプレイを左に取り付けてください。増設のディスプレイは本体背面から見て左側に取り付けるよう設計されています。

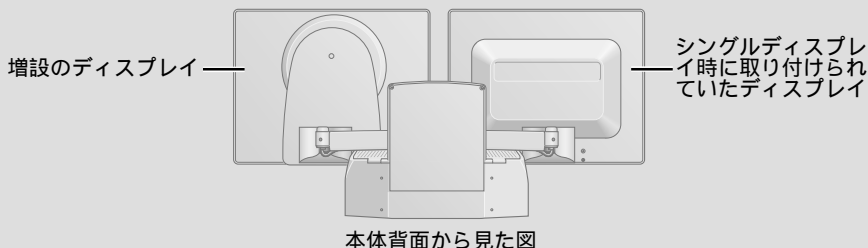

ダブルディスプレイをセッティングする


増設LCDキットを取り付けてダブルディスプレイにしている場合は、電源を入れると「LCDの配置」画面が表示されます。セッティングを選んでください。一方のディスプレイに何も表示されない場合は、コンピューターを再起動してください。

並列セッティング

こんなときに便利

- ・一度に複数のウィンドウを開けて操作するとき
- ・ワイドな画面を表示するとき

など


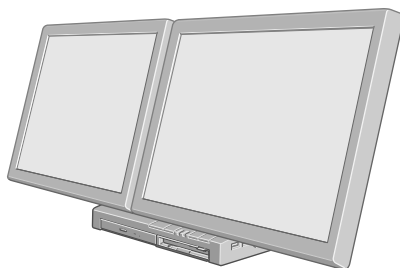


対面セッティング

片方のディスプレイを180度回転させてセッティングすることができます。

こんなときに便利

- ・数人で同じ画面を見るとき
操作する人で画面が見えない場合、一方を操作する人用、もう一方を見る人用にすれば、ゆったりと見ることができる。
- ・対面業務のとき
操作する人と対面している人で、別々の画面を表示しながら説明できる。

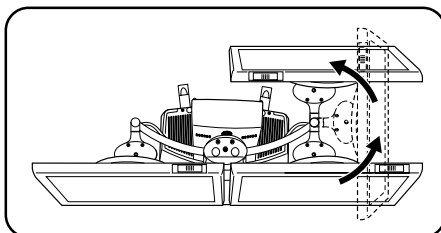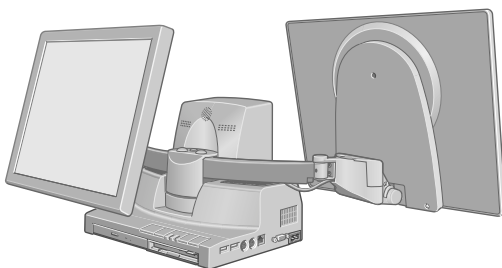

取り付け/取り外し

アングルの調整

ダブルディスプレイ時も、シングルディスプレイのときと同様に見やすい角度に調整できます。(コンピューター本体に付属の『取扱説明書』もご覧ください。)

お願い

- 角度を調整するとき、ディスプレイとディスプレイの間やすき間に手を挟んだりしないように気をつけてください。
- ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、CDドライブのアクセスランプ点灯中は、画面の角度を調整しないでください。

ディスプレイの回転<CF-VLC82XJSのみ>

右側に取り付けたディスプレイのみを回転させることができます。

ウィンドウの操作

コンピューター本体の『操作マニュアル』(“ダブルディスプレイ”)をご覧ください。

取り外す (シングルディスプレイにする)


お願い

取り付け・取り外しの前に、必ず電源を切ってください。スタンバイ・休止状態では行わないでください。


また、電源コードおよび接続しているすべてのケーブルを取り外してください。

ディスプレイを取り外す

- 1 ディスプレイを固定しているネジ (2つ) を取り外す。

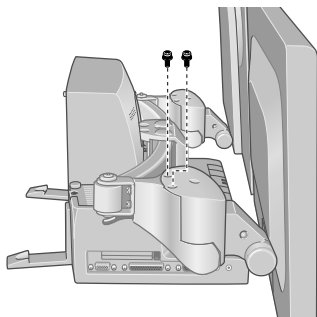


- 2 台座部を押さえ、ディスプレイを持って上に引き上げる。

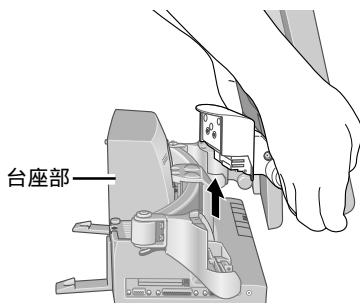


- 3 もう一方のディスプレイも同様に取り外す。

アームを取り外す

- 1 カバーのネジを取り外し、カバーを取り外す。

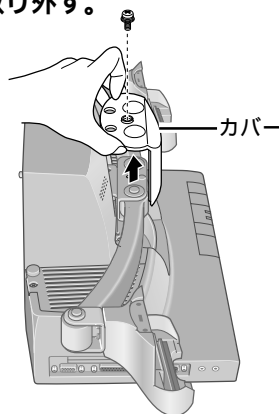


- 2 台座部とアームの間を広げる。アームを固定しているネジ (4つ) を取り外す。

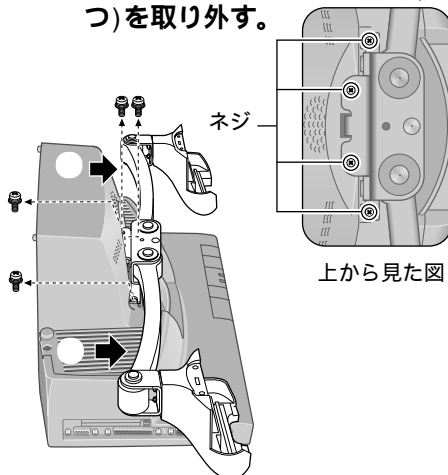

取り付け/取り外し

アームを取り外す(つづき)

- 3** 台座部を押さえ、アームを持ち上げる。

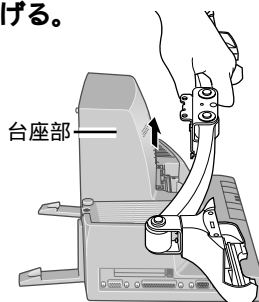


シングルディスプレイを取り付ける

お願い


<CF-VLC82XJSのみ>

シングルディスプレイ時に取り付けられていたディスプレイ(回転機構のないディスプレイ)を取り付けてください。

- 1** 台座側の穴(3つ)にディスプレイ接続部の突起(3つ)を差し込む。

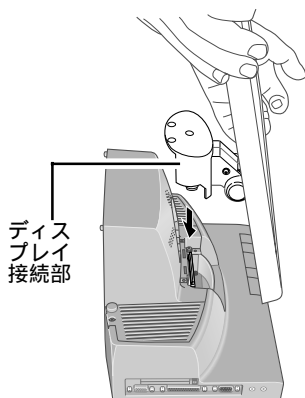


台座側

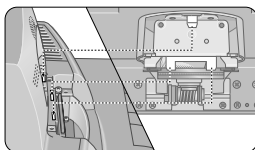

ディスプレイ接続部

- 2** ダブルディスプレイを固定していたネジ(2つ)で固定する。

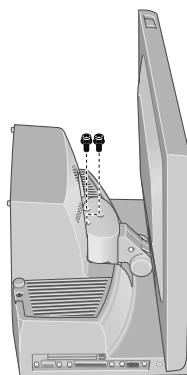

お知らせ

ダブルディスプレイからシングルディスプレイに戻した場合、VGAカードを取り出す必要はありません。

仕様

日本国内専用

CF-VLC82SJS

項 目		内 容
LCD	タイプ	15.7型（TFTカラー）、SXGA対応
	解像度（表示色数）	1,280 × 1,024 ドット（1,677 万色）
	外形寸法 （幅 × 高さ × 奥行き）	約367 mm × 293.5 mm × 18.5 mm （ディスプレイ部のみ）
	質量	約3.5 kg（ディスプレイ＋アーム）
外部ディスプレイコネクタ		ミニDsub 15ピン

CF-VLC82XJS

項 目		内 容
LCD	タイプ	15型（TFTカラー）、XGA対応
	解像度（表示色数）	1,024 × 768 ドット（1,677 万色）
	外形寸法 （幅 × 高さ × 奥行き）	約349.3 mm × 278.8 mm × 21.3 mm （ディスプレイ部のみ）
	質量	約3.8 kg（ディスプレイ＋アーム）
外部ディスプレイコネクタ		ミニDsub 15ピン

困ったときのQ&A

コンピューター本体の『取扱説明書』および『操作マニュアル』をご覧ください。

保証とアフターサービス

コンピューター本体の『取扱説明書』をご覧ください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 ITプロダクツ事業部
〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2002

SS0402-1062
DFQM5501YA

